




S A T E L I T

Quick Start Guide

► For TV Box

380002650


Obsah balení

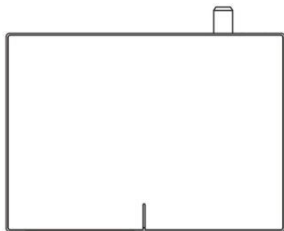

BOX 1x



Dálkový ovladač 1x



HDMI kabel 1x




EI. Zdroj 1x

Dálkový ovladač




1. **POWER** - Zapnout/Vypnout přijímač
2. **MUTE** - Zapnout/Vypnout zvuk
3. **FIND** - Vyhledat kanál, program nebo aplikaci.
4. **KODI** - Zkratka pro spuštění KODI.
5. **IPTV** - Zkratka pro spuštění IPTV APP.
6. **V.MODE** - krtka pro změnu rozlišení.
7. **0-9** - Numerická tlačítka.
8. **EPG** - Zobrazit informace o programu.
9. **INFO** - Zobrazit detailní informace o kanálu, programu nebo aplikaci.
10. **▲/▼** - Strana nahoru/dolů.
11. **MOUSE** - Povolit/zakázat funkci myši.
12. **HOME** - Zpět na domovskou funkci přijímače.
13. **🔊/🔇** - Zvýšit/Snížit hlasitost.
14. **⏪ / ⏩** - Posunout na další stránku do prava/do leva.
15. **◀ / ▶** - Posunout zvýraznění do prava/do leva.
16. **▲ / ▼** - Posunout zvýraznění nahoru/dolů.
17. **OK** - Potvrdit volbu.
18. **MENU** - Vstoupit do funkcí aplikací.
19. **BACK** - Zpět na předchozí menu.
20. **COLORIZED KEYS** - Přístupy do klíčových funkcí aplikací.
21. **GROUP** Zkratka pro zobrazení seznamu kanálů
22. **FAV** - Zkratka pro zobrazení seznamu oblíbených
23. **RECALL** - Zkratka pro zobrazení historie prohlížení
24. **F1** - Zkratka pro doplňkové funkce aplikací.
25. **RECORD** - Nahrávání programů do místní paměti, jako je USB disk.
26. **PLAY** - Začít přehrávat média.
27. **PAUSE** - Pozastavení přehrávání médií.
28. **STOP** - Zastavení přehrávání médií.


Přední panel

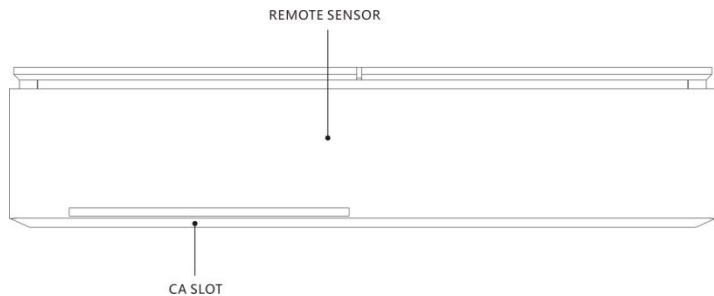

Zadní panel

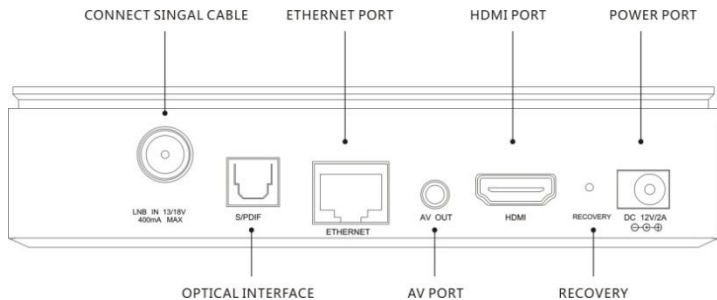

Boční panel

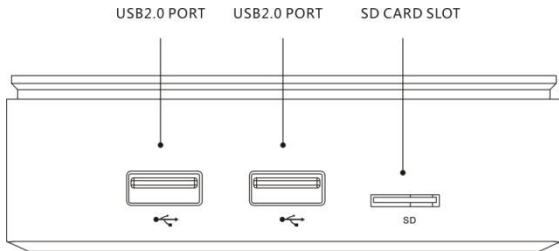

Příprava

1. Připojení satelitního kabelu

Připojte satelitní kabel z vaší satelitní antény do vstupní zásuvky LNB na zadním panelu krabice.

2. Připojení TV

Připojení televizoru přes kabel HDMI nebo AV. Pokud váš televizor podporuje rozlišení v HD, například 720P / 1080P / 2160P, doporučujeme použít kabel HDMI.

3. Zapnout/Vypnout

Existuje několik možností, jak přijímač zapnout nebo vypnout.

● Kompletní vypnutí napájení

Odpojte napájecí zdroj, pokud ho vypnete úplně, bude vypínání trvat delší dobu.


● Pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka **POWER**  přijímač zapnete nebo vypnete.

Přijímač obsahuje pohotovostní režim pro nižší spotřebu energie (úsporný režim), který se nachází na [Nastavení> systém> Různé nastavení> Pohotovostní režim].

Pokud je režim úspory energie nastaven na pohotovostní, systém není úplně vypnutý, a proto trvá několik sekund, než se restartuje.

Pokud je úsporný režim nastaven na možnost Deep standby, používá se ke snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu. Chcete-li šetřit náklady na energii, doporučujeme, aby byl úsporný režim aktivní.

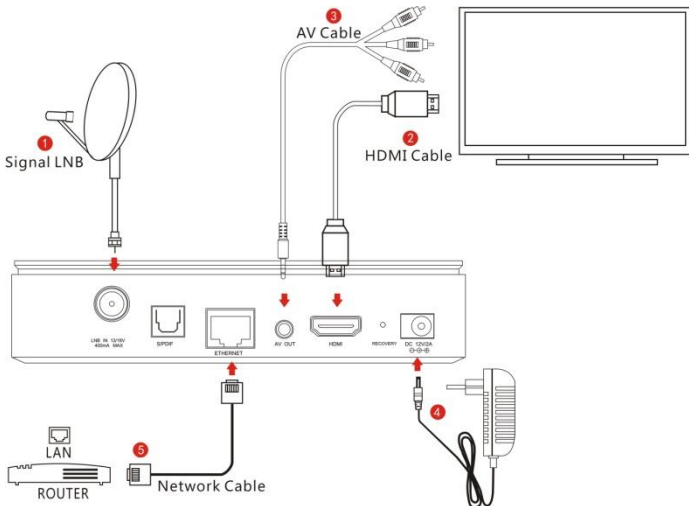

* Síťový kabel


Přijímač má zabudované WIFI, může se připojit i k síti přes WIFI.

První instalace


Při prvním zapnutí přijímače, se jako první zobrazí výběr jazyka.

1. Volba jazyka

Použitím tlačítek **▲/▼** vyberte požadovaný jazyk. Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.

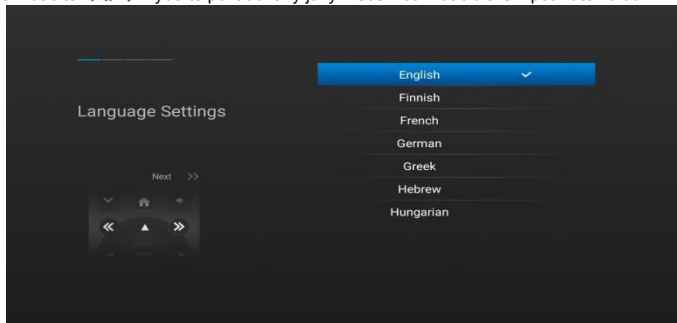

2. Stisknutím tlačítka **»»** přejdete na další síťová nastavení.

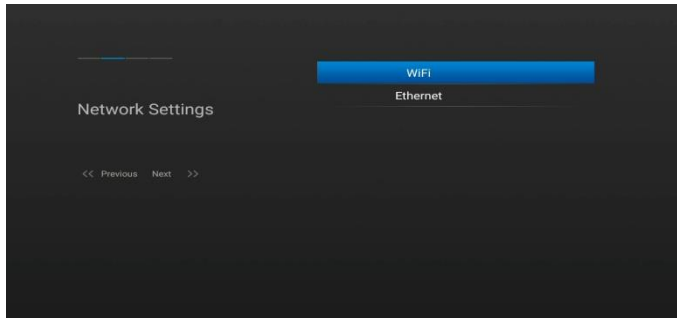


Pokud používáte síťový kabel k připojení sítě LAN, můžete nastavit síťová nastavení Ethernet submenu.

Pokud máte zapnutou volbu DHCP, automaticky zjistí správnou adresu IP. Služba DHCP OFF se používá, pokud chcete použít určitou adresu IP. V tomto případě musíte zadat správnou adresu v každém poli. Nakonec vyberte volbu uložení a potvrďte nastavení.

Podnabídka WiFi se používá, když se přijímač připojuje k síti prostřednictvím bezdrátového připojení. Vyberte podnabídku WiFi, objeví se obrazovka s výsledky vyhledávání dostupných sítí WLAN, vyberte příslušnou síť WLAN ze seznamu, pokud je to zabezpečená síť a je to poprvé, co jste ji použili, budete muset zadat své heslo sítě WiFi.

3. Stisknutím tlačítka » přejdete na nastavení času.

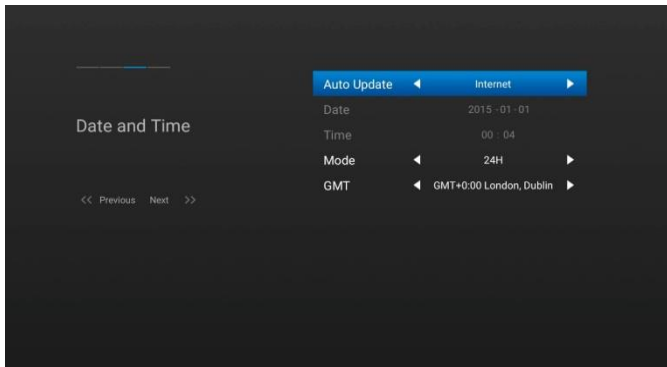


Můžete nastavit čas Automatické aktualizace v režimu DVB nebo v režimu Internet. Nastavte automatickou aktualizaci na hodnotu OFF, pokud chcete nastavit čas ručně. V tomto případě musíte zadat správný čas v poli datum a čas tlačítky 0-9.

Zvolte požadovaný režim času.

Vyberte správný časový posun GMT podle časového pásma.

4. Stisknutím tlačítka » přejdete do nastavení rozlišení.

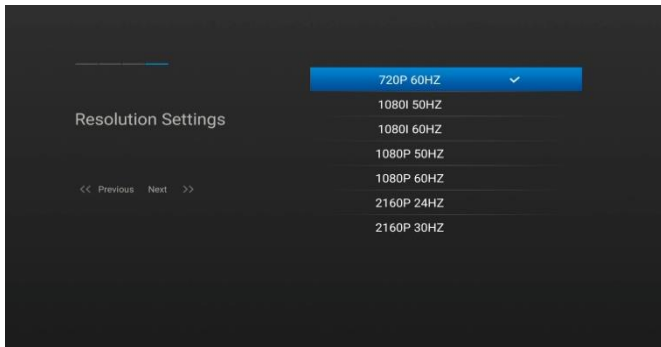

Zde musíte vybrat požadované rozlišení v závislosti na nastavení HD televizoru. Volbu potvrďte tlačítkem OK.

Specifikace

<i>Hlavní procesor</i>	Quad core Cortex-A53 CPU up to 2.0GHz
<i>Flash paměť</i>	Emmc : 8GBytes
<i>DDR SDRAM</i>	1GBytes
<i>Typ tuneru</i>	DVB-S / DVB-S2
<i>Vstupní konektor</i>	F-typ Connector Female
<i>Vstupní napětí</i>	DC 12V/2A

Spotřeba energie	MAX: 20W Standby:<0.5W
S/PDIF	Digital Audio nebo Dolby Digital Bit Stream výstup
Sit'	Lan: 100Mb Wlan: IEEE802.11 b/g/n , až 150Mbps high-speed
SD	Micro SD
USB	Dva USB 2.0 hosty
HDMI	VER2.0
Operační teplota	0°C ~ +45°C
Skladovací teplota	-10°C ~ +70°C

Řešení problémů

Než se obrátíte na místní servisní středisko, pečlivě si přečtete následující tipy.

1. Žádný obraz

- Nejprve zkontrolujte, zda je produkt zapnutý a v provozním režimu.
- Zkontrolujte, zda je správně připojen video kabel mezi televizorem a přijímačem.
- Zkontrolujte, zda je satelitní kabel řádně připojen k přijímači
- Zkontrolujte, zda je vybraný kanál aktuálně vysílán.
- Zkontrolujte, zda je vybraný kanál šifrován a zda máte odpovídající přístupovou čipovou kartu.

2. Problém s kvalitou zvuku

- Zkontrolujte, zda je audio kabel správně připojen.
- Zkontrolujte úroveň hlasitosti televizoru a přijímače.
- Zkontrolujte, zda není přijímač nebo TV nastaven na funkci ztlumení hlasitosti.
- Zkontrolujte volbu zvuku, pokud je správně zvolena pro program, který právě sledujete.

3. Špatná kvalita obrazu nebo zvuku

- Kvalita obrazu nebo zvuku může být dočasně oslabena, je-li antena pokryta sněhem, nebo při aktuální bouři.
- Zkontrolujte, zda je satelitní anténa orientována v původním směru.
- kontrolujte, zda není LNB poškozeno.

4. Problém s dálkovým ovládáním

- Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.
- Nasměrujte dálkové ovládání přímo na přijímač.
- jistěte se, že před předním panelem přijímače není žádná překážka.

5. Problém s vyhledáním kanálů

- Ujistěte se, že jsou všechny konfigurace tuneru správně provedeny.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kabely antény.

6. Problém se sledováním šifrovaného kanálu

- Zkontrolujte, zda máte příslušnou Smart kartu.
- Vyměňte Smart kartu a znovu ji vložte, aby se znovu inicializovala.
- Zkontrolujte, zda váš systém správně detekuje čipovou kartu.

7. Problém s nahráváním

- Zkontrolujte, zda je na pevném disku dostatek místa pro záznam.
- Ujistěte se, že není mezi nahrávkami konflikt.